

## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DEL TAVOLO MODELLO DOUGLAS



N°16 viti m6 con testa piatta inserto a brucola lunghezza 15mm.  
Con queste viti si fissano le gambe (2) , (3) , alla piastra (1) .



N° 16viti 6mA con testa piatta e rondella inserita , inserto a brucola lunghezza 8 mm. Con queste viti si fissa la guida (5) alla piastra (1) .



N°4 viti m6 con testa piatta ed inserto esagonale lunghezza 8 mm. Con queste viti si fissano le gambe tra loro.



N°4 viti m6 con testa piatta ed inserto esagonale lunghezza 8 mm. Con queste viti si fissano i carter laterali alla guida.



N°8 piedini m6 lunghezza 8 mm.  
Vanno inseriti sotto le gambe (2) e (3) .

## FERRAMENTA PER IL MONTAGGIO DEL PIANO IN VETRO O MARMO



N°4 Viti in metallo m8 con testa feltro siliconico antiscivolo per l'appoggio del piano.


## FERRAMENTA PER IL MONTAGGIO DEL PIANO IN LEGNO



N°12 Viti 6mAx15 con testa piatta ed inserto a brucola lunghezza 15mm + 12 rondelle.  
Con queste viti si fissa il piano alla guida.

## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DEL TAVOLO DOUGLAS


A) Prendere la piastra in metallo (1) poggiarla nel pavimento sopra a supporti di polisterolo (che trovate nell'imballo del tavolo).

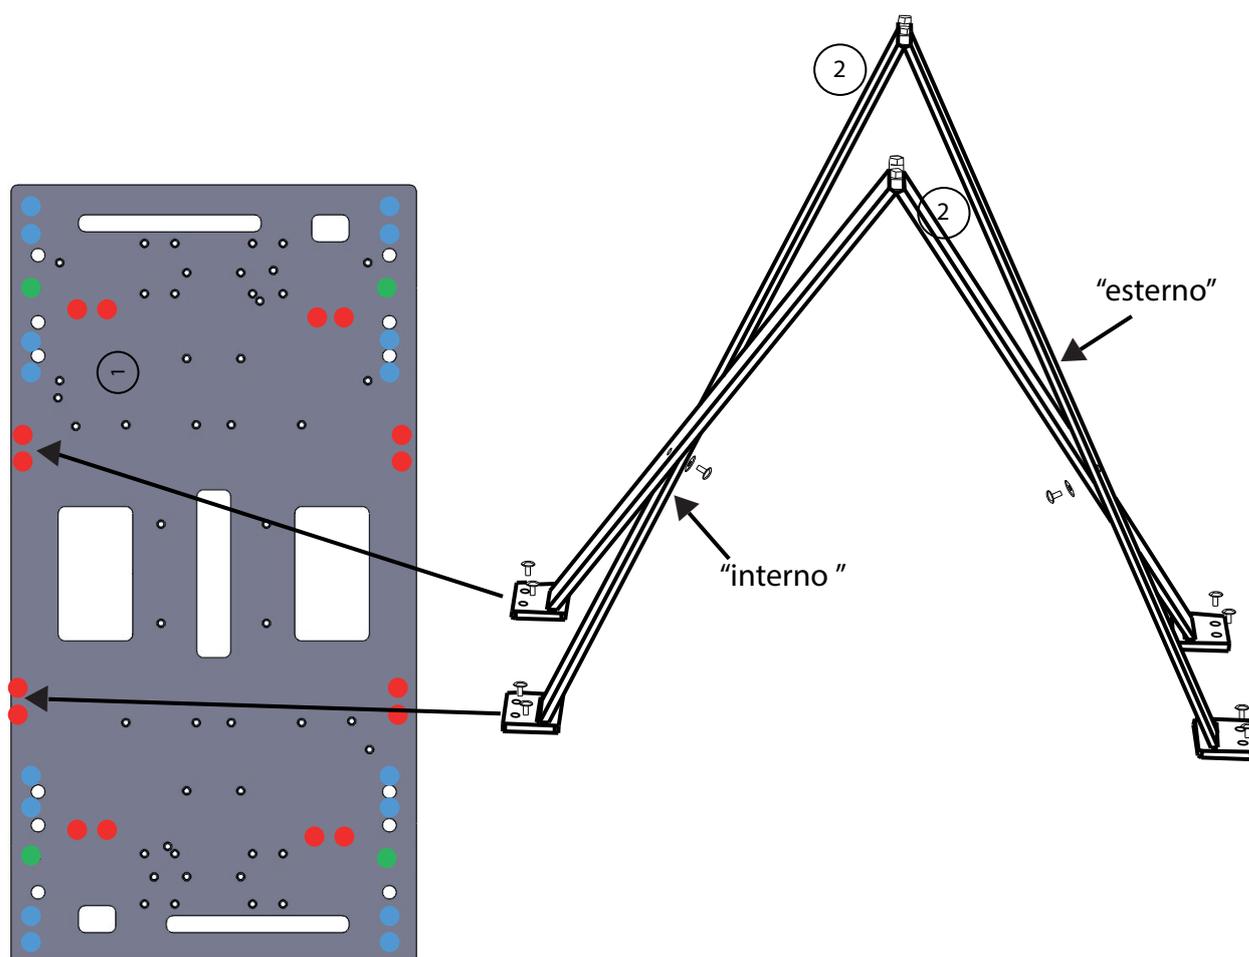

B) Posizionare le gambe CORTE (2) sulla piastra rispettando "interno ed esterno" come il disegno sopra illustrato ; poi avvitare le gambe alla piastra **SENZA SERRARE** e unire le due gambe **SENZA SERRARE**. (è importante non serrare alcuna vite finchè il tavolo non è ribaltato e posizionato nel pavimento)


**ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DEL TAVOLO  
DOUGLAS**

C) Posizionare le gambe LUNGHE (3) sulla piastra rispettando "interno ed esterno" come il disegno sotto illustrato ; poi avvitare le gambe alla piastra **SENZA SERRARE** e unire le gambe LUNGHE a quelle CORTE SENZA SERRARE. (è importante non serrare alcuna vite finchè il tavolo non è ribaltato e posizionato sul pavimento)

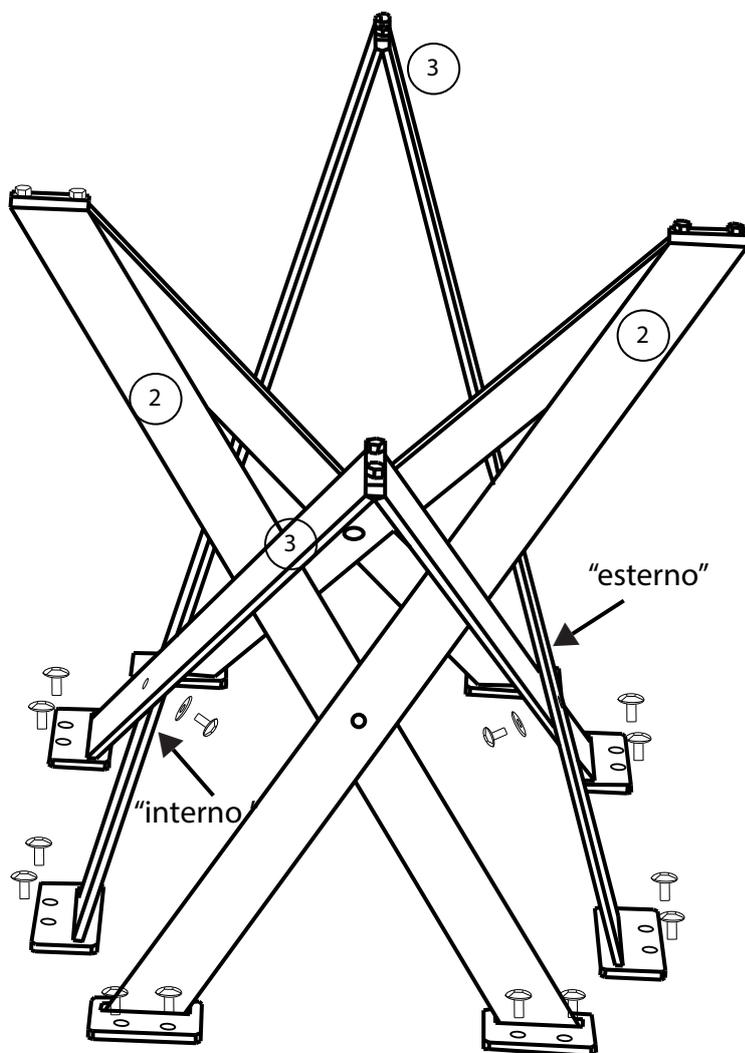


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DEL TAVOLO  
DOUGLAS

D) Una volta unite le gambe alla piastra girare il basamento e posizionarlo sul piano  
Assicurarsi che siano stati inseriti i piedini regolabili sotto le gambe.

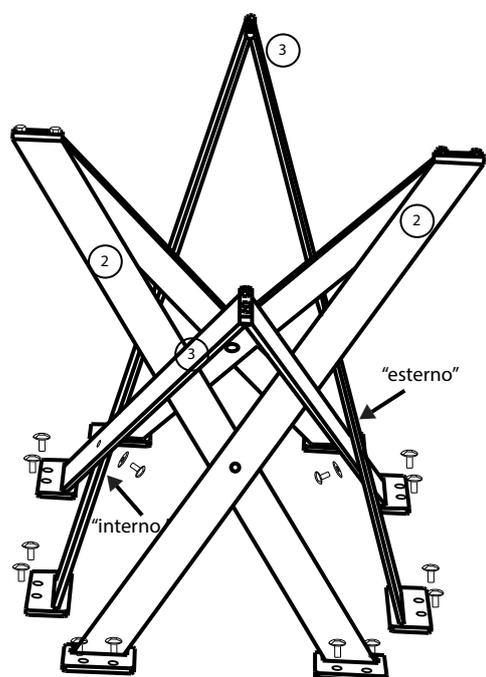


E) A questo punto , seguendo la leggenda dei fori Celesti e Verdi montare la guida e i carter (copriguida).  
solo adesso si può serrare tutte le viti sia quelle che collegano le gambe tra di loro che quelle che collegano le gambe alla piastra.

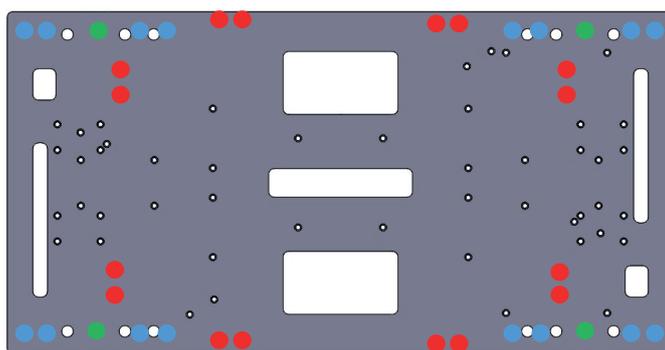

GUIDA    CARTER    BASE

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DEL TAVOLO  
DOUGLAS

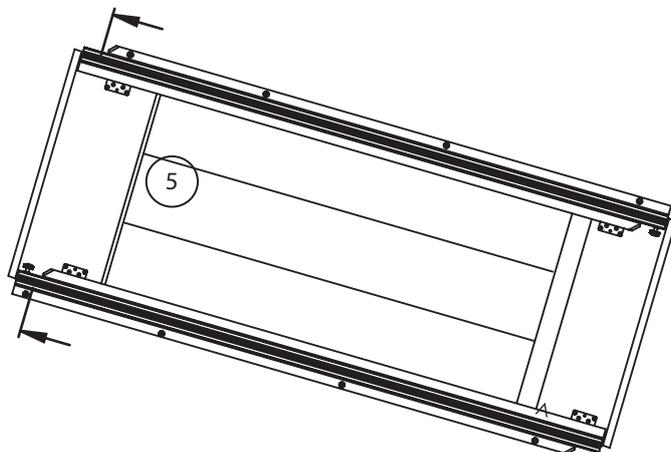


F) Posizionare la guida in metallo (5) sopra al basamento in metallo (1) in modo che corrispondano i fori delle squadre sotto la guida ai fori delle piastre del basamento e inserire le apposite 16 viti (da sotto le piastre).



G-Inserire il piano di cristallo o Marmo


H-Sbloccare la guida

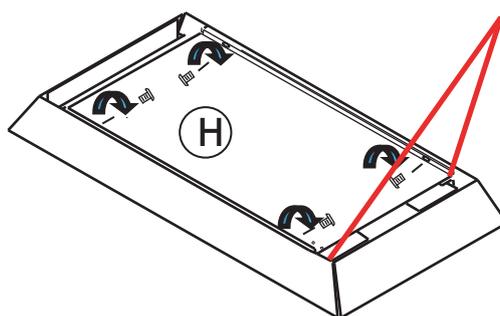

SBLOCCARE LA GUIDA  
APRENDO GLI APPOSITI  
GANCI POSTI SOTTOSTANTE  
LA STSSA GUIDA ALL'INTE-  
RNO.

I -Allungare il tavolo ed inserire le allunghe.

L -Regolare l'altezza del piano al pari delle allunghe con gli appositi regolatori.

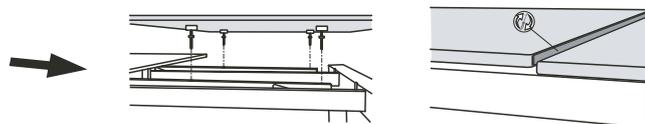

**ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DEL TAVOLO  
DOUGLAS****M) INSERIMENTO CARTER FRONTALI LATERALI**

Solo quando il tavolo è tutto montato andiamo ad inserire i carter laterali.  
Serrare le viti solo quando avete equidistanziato il carter.

